Panasonic



取扱説明書

精米器


BE KG-16P



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

裏表紙

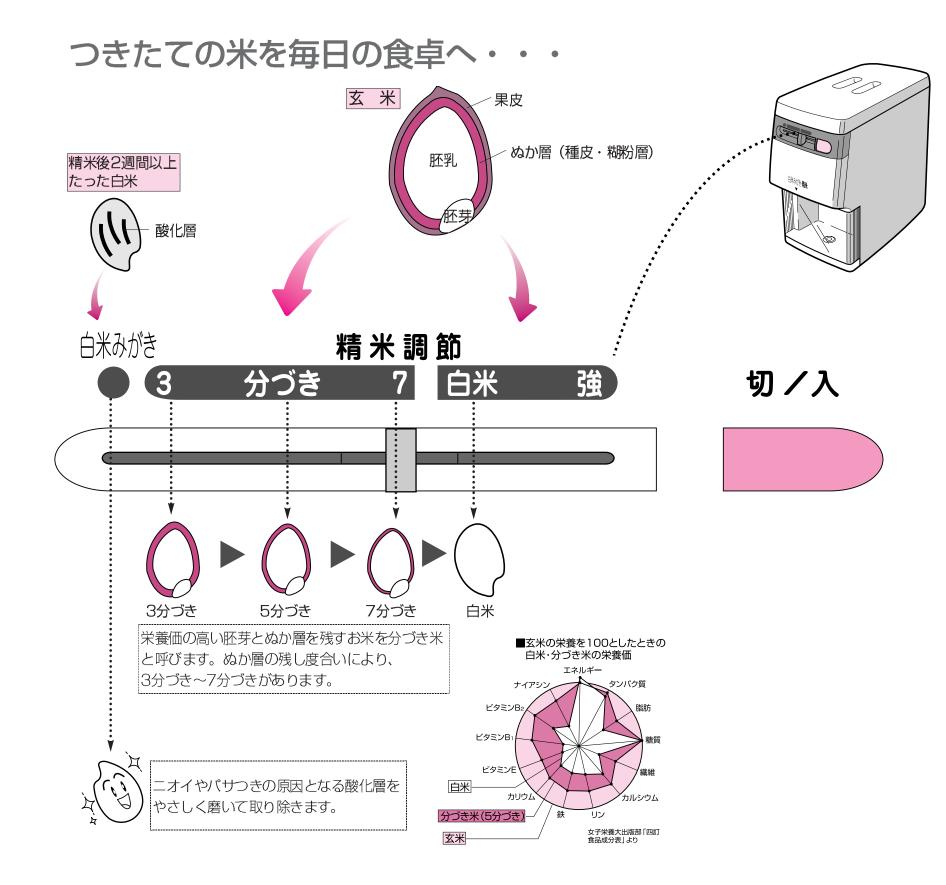

もくじ

仕様

安全上のご注意	ご使用前に
精米のしかた 8 ●も5米 8 ●分づき米 9 白米 9 白米 7 白米みがきのしかた 10 お手入れのしかた 12	使いかた
放障かな!?11 保証とアフターサービス 14 (保証内容と相談センター一覧表)	困ったとき

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

荷女/──「死亡や重傷を負うおそ

「傷害を負うことや、財産の 損害が発生するおそれがある 内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

■運転中は、ホッパーや精米部 の中に指や異物を入れない



接触禁止



異常動作を起こしたり、けがの原因 となります。

■子供など取り扱いに不慣れ な方だけで使わせたり、



乳幼児の手の届く 所で使わない

感電、けがの原因とな ります。

■ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因となります。

ぬれ手禁止

■水につけたり、水をかけたり しない



ショート、感電の原因 となります。

●本体内部に水が入った 水ぬれ禁止 場合は、販売店にご相 談ください。

■絶対に改造、分解、修理を しない



火災、感電、けがの原因 となります。

分解禁止

●修理は、お買い上げの販売店 または修理ご相談窓口にご相談 ください。

■電源コード・電源プラグを 破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、高温部に 近づけたり、無理に曲げたり、ねじ ったり、引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、 感電、ショート、火災の 原因となります。

●電源コードや電源プラグの修理は、 お買い上げの販売店または修理 ご相談窓口にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100 V以外で使わない



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因となります。

■電源プラグのほこり等は定期的にとる



電源プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火災の 原因となります。電源プラグを 抜き、乾いた布でふいてください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、感電 発熱による火災の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

■異常・故障時には直ちに使用を 中止する



発煙・発火、感電、けが のおそれあり

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。●コードに傷が付いたり、触れると
- 通電したりしなかったりする。

で使用

- ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●本体から煙が出たり、こげ臭いに
- おいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がた つきがある。
- ➡すぐに電源プラグを抜いて、販売店 へ点検・修理を依頼してください。

感電、漏電、

火災の原因と

なります。

■部品の取り付けや取り外し、お手入 れをするときは、電源プラグを抜い てから行う



感電、けがの原因となります。

電源プラグ を抜く

■水のかかる所や、火気の近くで使わない







■本体を踏み台にしたり、重い物を 載せたりしない



けがや変形、破損の原因と なります。



■不安定な場所で使わない



転倒によるけがの原因と なります。

■運転中に移動させない



けがの原因となります。

■使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く



絶縁劣化による感電、漏電 火災の原因となります。

を抜く

■電源プラグを抜くときは、必ず 電源プラグを持って抜く



感電やショートを起こし、 発火の原因となります。

お使いになる前に

■使用上のお願い

●20分以上の使用や、繰り返し 使用しない



安全装置が働いて自動停止します。 (11ページ参照)

●玄米・白米以外は精米しない






もみや麦などは精米しないでください。 故障の原因となります。

●玄米に混入している異物は取り除く

石やごみなどが混じったまま精米すると、故障の原因となります。

■準 備

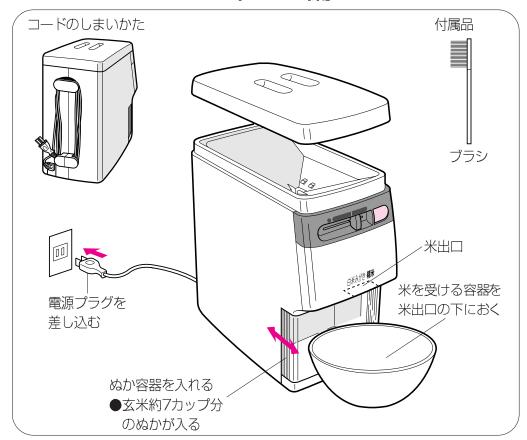

■精米のこつ

1

割れ米・米づまりを防ぐため、精米度の弱いところから始める

●玄米には柔らかい玄米や硬い玄米があり、割れたり米づまりしやすいものがあります。 精米調節つまみの位置を「7分づき」に合わせて、出来具合を見ながら少しずつ「→強」 または「←分づき」の方向に動かしお好みに仕上げてください。

それでも米が割れるときは、2回精米(7分づきで精米し、米が冷めてからもう一度、7分づきで精米)がおすすめ!

2

使い始めに出る玄米は、 ホッパーに戻して

●購入後に初めて使うときや、精米部のお手入れ後に使うときは、始めに少量の玄米が出ます。容器などで受けてホッパーに戻し、もう一度精米してください。

3

精米後の米は、 冷めてから使って

●圧力をかけて精米しているため、精米したての米は温かくなっています。 温かいうちに使うと、べちゃついたで飯になります。

4


必要な量より多めに精米して

●精米するとぬか分が目減りするので、 1割程度多めに精米してください。 炊飯前は、必ず計量カップ(180ml)で 、計ってください。 5

玄米の保存は、湿気の少ない所で

●水分を多く含んだ玄米は、精米すると割れやすくなります。 湿気ている玄米は、日陰で2~3日ほど 乾燥させてから使ってください。

6

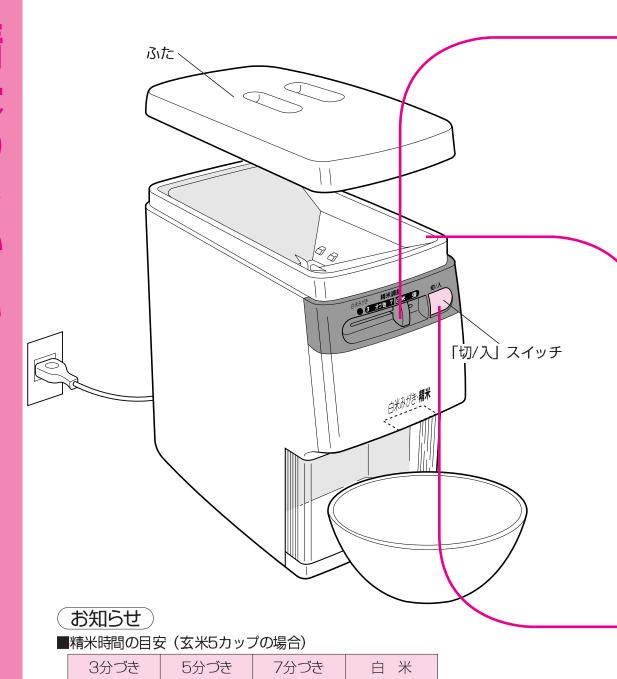

精米調節つまみで 精米度を合わす

■分づき米

3分づき

白米みがき4/ 精米調節 3 分づき 7 白米 強

5分づき

白米みがき 🎺 精米調節



7分づき

白米みがき

精米調節



■つまみの位置は目安です。新米や古米、 硬さなどにより異なります。

■白米

白米みがき 精米調節 4 ● 3 分づき 7 白米 強

- ●米が白くならない時は、「強」の方向に、
- ●米が割れる、ぬかが白い時は、「分づき」の方向に 精米調節つまみを少しずつ動かします。 約30秒後に合わせた精米度に変わります。

モーターが止まったときの再運転 (米がつまったとき)

精米調節つまみを白米みがきに合わす。 \$「切/入」スイッチを2~3回押す。 再運転できないときは、精米部のお手 入れをしてください。(12ページ参照)

ホッパーに玄米を入れ、 ふたをする

(玄米は、約5カップ入ります)

切/入 を押す (精米が始まります)

ぬか分が目減りするので、精米したい量より



1割程度多めに入れてください。





■初めて使うときやお手入れ後に使うとき

→ 出始めに少量の玄米が出てきます。 容器などで受けてホッパーに戻し、 再度精米してください。

(プラグを抜かないと、約1Wの電力を消

精米が終わると、約30秒後に自動停止

約8~10分

■2回精米について 玄米の種類によって、1回の精米で割れる米があります。 その場合、2回精米をおすすめします。(7ページ参照)

約7~8分

約6~7分

■もち米を精米するとき

約5~6分

ぬか層が厚いので精米度を分づきの位置に合わせ、2~3回 繰り返して精米してください。

■使用後は

①電源プラグを抜き、

②ぬか容器のぬかを取り

費します。)

③精米部のお手入れをする(3日に1度程度)

■途中で止めるときは ■ 「切/入 | スイッチを押す

使いかた


白米みがきって何?!

精米後、日がたつにつれ表面 に酸化層ができます。 この酸化層を取り除く機能が、 「白米みがき」です。

※酸化層だけを取り除くので、 ぬかはごくわずかです。



■分づき米、胚芽米、精米後2週間以内の米は、白米みがきしないでください。 (ご飯がべちゃつく原因)

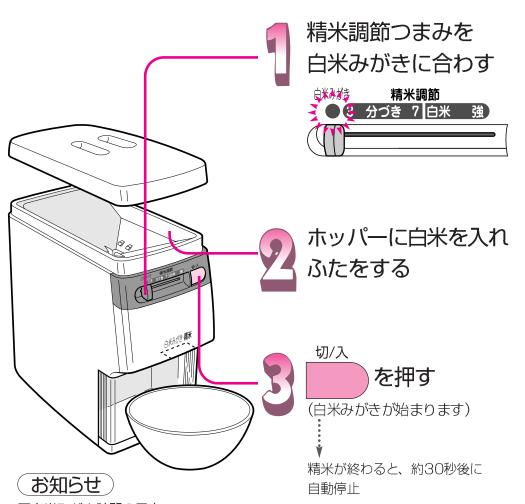

■白米みがき時間の目安

約2~3分(白米5カップの場合)

- ■精米調節つまみを「白米みがき」位置にしたまま持ち運ぶと、中に残っている米が落ちます。精米調節つまみを分づきの位置に戻してから持ち運んでください。
- ■「白米みがき」位置以外で白米みがきをしないでください。(ご飯がべちゃつく原因)

故障かな!?

サービスを依頼される前にご確認ください。

症 状

ご確認ください

,) 参

7

12

6

13

モーターが途中で 止まった

●精米度が強くないですか? (精米しすぎている)
→精米部に米がつまったためです。(「モーターが止まった時の再運転」参照)
次に精米するときは、精米度を下げるか、2回精米を

おすすめします。 ※季らかい女米 硬い女米など 米づまりしやすい

- ※柔らかい玄米、硬い玄米など、米づまりしやすい 玄米を精米するときは、
 - →「精米のこつ」参照
- ●ぬか容器がいっぱいになっていませんか?→ぬか容器のぬかを取り除いた後、精米部のお手入れを
- してください。 ●20分以上続けて使用していませんか?
- →安全装置が働いたためです。電源プラグを抜いて、約 1時間休ませてください。(高温場所での精米は避ける) ●ふたをしないで、精米していませんか?
- →光センサーが働いたためです。ふたをして精米してください。

米が白くならない

●精米不足ではありませんか?

→精米調節つまみを少しずつ「強」の方向に動かして 調節してください。

1回の精米で白くならないときや、米が割れるときは、2回精米をおすすめします。

※市販の白米と、精米方法が異なるので多少白さが違います。

米が割れる (ぬかの色が白い)

●精米度が強くないですか? (精米しすぎている)

- →精米調節つまみを少しずつ「分づき」の方向に動かし て調節してください。
- ※柔らかい玄米、硬い玄米など、割れやすい玄米を精米 するときは、
- →「精米のこつ」参照

米が出にくい

- ●玄米に異物が混じったり、精米ネットが目づまりしてい 12 ませんか?
 - →精米部のお手入れをしてください。

精米時間が長い

●寒冷時に使用する場合、玄米の表面が凍っていると 精米時間は長くなります。

※精米中、多少振動しますが異常ではありません。

本体部の汚れや異物の取り除きは、次の要領で行ってください。

- ●必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
- ●ベンジンやシンナー、みがき粉、金属たわし等は、使わないでください。

■お手入れ頻度


3日に一度程度、また、米が出に くくなったときに行ってください。

■準 備

精米部に残っている米やぬかが 落ちるので、新聞紙などを敷い てから行ってください。


精 米 部

ねじAをゆるめて、 カバーを外す

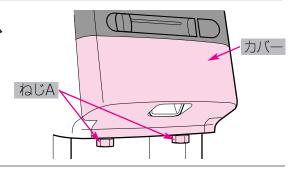




精米調節つまみを 左端にする

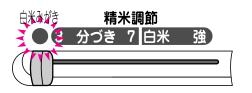



ねじBをゆるめて、 圧力板を外す


圧力板は分解しない。

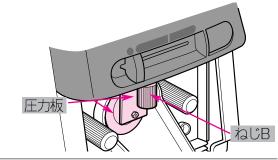




12

ねじCを外す

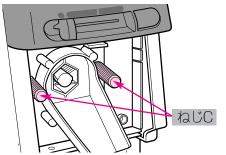




押さえ板と精米ネットを 抜き取る

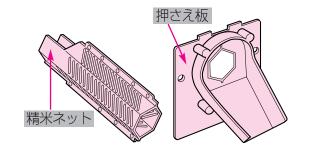




米やぬかを 付属のブラシで取り除く

精米ネットの溝につまったり、精米部の奥に残っている米やぬかも取り除く

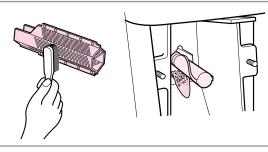

■お手入れ後は・・・


#精米ネットの向きを確認し、 本体に取り付ける

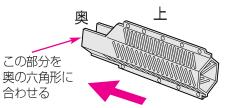

取り付ける向き

\$押さえ板を取り付ける

- ●押さえ板の六角形と、精米ネットの 六角形を合わせるように取り付ける。
- ●正しくセットすると、ねじの先端が 5mm程出る。

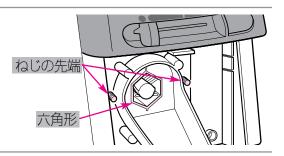

%分解と逆の手順で(手順4から)組み立てる

本体・ホッパー

固く絞ったふきんでふく。



光センサー 柔らかい布でふく。 玄米の有無を判断する センサーです。汚れている と誤動作の原因となりま す。

お願い

●台所用洗剤は、使わないでください。

ぬか容器・ふた

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。





13

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店 へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

使いかた・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り ください。よくお読みのあと、保管してください。

製

品

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間 | 6年

当社は、この精米器の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな!? I(P.11)に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要 望により修理させていただきます。下記修理 料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部 品交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

お買い上げ日	年	月	日		
故障の状況	できるだ	け具体	的に		
ご相談窓口における個人情報のお取り					

ご連絡いただきたい内容

精米器

KG-16P

名

品

扱い

パナソニック株式会社およびその関係会 社は、お客様の個人情報やご相談内容を、 ご相談への対応や修理、その確認などの ために利用し、その記録を残すことがあ ります。また、折り返し電話させていた だくときのため、ナンバー・ディスプレ イを採用しています。なお、個人情報を 適切に管理し、修理業務等を委託する場 合や正当な理由がある場合を除き、第三 者に提供しません。お問い合わせは、ご相 談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル **25.** 0570-087-087 (全国共通番号)

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄 りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ◆地区・時間帯によって 集中修理で相談の口に転送させていただく場合がでずいます。

• 地区	区・時間帯によって、集	中修理	ご相談窓口に転送させ	ていた	だく場合がございます。		
	北海河	道 地	! 区		近 畿	地	×
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西20条北2丁目	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7 雷(011)894-1251		23-3 23 (0155)33-8477		3 (077)582-5021		800番地 雷 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目	函館	函館市西桔梗589番地241	小 和	京都市伏見区竹田中川原町 71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	1166 25 (0166)22-3011		(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631		1 (075)646-2123		1 (073)475-2984
	L (0100/22 3011		(0130)40 0031	大阪	大阪市城東区関目2丁目 15-5	兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4
	東北	地	区		1 (06)6359-6225		1 (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田	宮城	仙台市宮城野区扇町		• •	地	
	364 8 (017)775-0326		7-4-18 (022)387-1117	白田	. –		-
秋田	秋田市外旭川字小谷地	山形	山形市平清水1丁目1-75	局収	鳥取市安長295-1 26-9695	洪田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
	3-1 25 (018)868-7008		2 (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15		8 (0859)34-2129		25 (086)242-6236
1	2 (019)645-6130		1 (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地 14	広島	広島市西区南観音1丁目 13-5
					1 (0852)23-1128		25 (082)295-5011
	首都图	圏 地	! 区	出雲	出雲市渡橋町416	山口	山口市小郡下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		25 (0853)21-3133		1 (083)973-2720
	1 (028)689-2555		a (03)5477-9780		四 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
***+#	雷 (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3		☎ (055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目	<u></u>	1 (087)868-6388		1 (088)834-3142
沙山北	雷 (029)864-8756	神赤川	3-16	偲島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	変媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	₩C.1E3	2 (045)847-9720		22 (000)02 1 0200		2 (089)905-7544
- 本	1 (048)728-8960	新潟	8-14		九州	地	区
十呆	千葉市中央区末広5丁目 9-5		25 (025)286-0180	福田	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3
	25 (043)208-6034			18149	T (092)593-9036	757	1 (096)367-6067
	中部	地		佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	天草市港町18-11
ZIII	中 部 金沢市横川3丁目20		名古屋市瑞穂区塩入町		八戸字上深町3044 番 (0952)26-9151	無旧自	雷 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
111/11	雷 (076)280-6608	多和	8-10	長崎	長崎市東町1919-1	庇兀埼	5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4	 	2 (052)819-0225		1 (095)830-1658		1 (099)250-5657
1=11	3 (076)424-2549	岐早 	岐阜市中鶉4丁目42 吞 (058)278-6720	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎ (0997)53-5101
備开	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目82	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		(0007/00 0101
長野	松本市寿北7丁目3-11		25 (0577)33 - 0613		2099-2 (2) (0985)63-1213		
	25 (0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神 421		(0903/03-1213		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目 7-5		1 (059)254-5520		沖縄	地	X
	1 (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		2 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

仕様

電源	交流100 V 50/60 Hz
消費電力(約)	210 / 220 W
定格時間	20 分
ホッパー容量(約)	玄米 850g(約5カップ)
精、米、度、調、節	白米みがき・分づき米・白米
コード長さ	1.4 m
質 量(約)	7.6 kg
大 き さ (約)	幅 15.5 cm · 奥行き 32.4 cm · 高さ 31.0 cm

[●]電源が "切" の状態での消費電力は、約1Wです。(電源プラグを接続した状態)

愛情点検

長年ご使用の精米器の点検を!



このような症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。

ご使用中止

| 故障や事故防止のため、 | 使用を中止し、コンセン | トから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検 | をご相談ください。

便利 メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	販 売 店 名	& ()
品番	KG-16P	お 客 様 ご相談窓口	& ()

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

© Panasonic Corporation 2008

LZ 19-170 S1008Y0